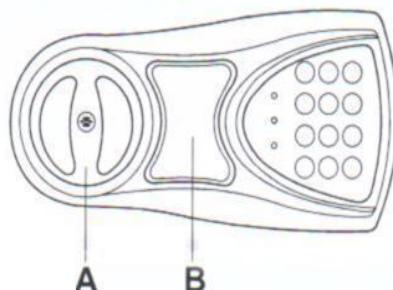


**NICKA****دستور العمل استفاده از صندوقهای مدل ER****هشدار : کلیدها را داخل صندوق جای نگذارید .****۱- باز کردن درب صندوق:**

برای اولین بار جهت باز کردن درب ، کاور پلاستیکی کوچک کنار پنل ( b ) شکل ۱ را برداشته، کلید را در قفل وارد کنید و خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و در همان لحظه دستگیره را هم جهت عقربه های ساعت بچرخانید درب باز می شود . ( a ) شکل ۱ .

شکل ۱

**۲- نصب باتری ها:**

صندوق به ۴ باتری سایز AA ، ۱/۵ ولت احتیاج دارد درب صندوق را باز کنید ، درپوش محل قرار گیری باتری ها را که در پشت درب است بردارید و باتری ها را در محل خود قرار دهید ، ( استفاده از باتری های قلیایی پیشنهاد می شود ) ، ( d ) شکل ۲ .

**۳- برنامه ریزی کد :**

الف ) در حالیکه درب صندوق باز است ، دکمه قرمز ( C ) در شکل ۲ که در پشت درب نزدیک لولا است را فشار دهید . سپس آن را رها کنید ، ۲ آژیر کوتاه می شنوید ، چراغ زرد در همان لحظه روشن می شود .  
 ب ) اکنون کد ۳ تا ۸ رقمه دلخواه خود را وارد نمایید و به وسیله فشار دکمه A یا B در عرض ۱۵ ثانیه آن را تأیید نمایید . پس از شنیدن ۲ صدای موزیکی کوتاه چراغ زرد روشن خواهد شد ، کد شخصی شما اکنون تأیید شده است .

ج) رمز خود را سریعاً وارد نمایید و چک کنید که آیا رمز شما برنامه ریزی شده یا نه (در حالت باز بودن درب )

#### ۴- استفاده از صندوق:

برای باز کردن درب ، رمز خود را وارد نمایید سپس دکمه A یا B را فشار دهید ، صدای موزیکی خواهد شنید و چراغ سبز روشن می شود ، سپس دستگیره را در جهت عقربه های ساعت حداقل تا ۴ ثانیه بچرخانید . اگر رمز را اشتباه وارد کنید درب باز نخواهد شد اگر رمز اشتباه را ۳ بار متواتی وارد کنید ، قبل از تلاش دوباره باید ۲۰ ثانیه صبر کنید ، اگر دوباره رمز را اشتباه ۳ بار متواتی وارد کردید تقریباً ۵ دقیقه قبل از تلاش دوباره صبر کنید .

#### ۵- هشدار تعویض باطری ها :

اگر باطری ها ضعیف باشند دکمه قرمز که وسط دکمه های پنل است ، متداول روش و خاموش می شود ، برای تست باطری ها ، کافیست کد شخصی خود را وارد کنید تا درب باز شود ، اگر باطری ها ضعیف باشد دکمه قرمز روشن خواهد شد ، در غیر اینصورت باطری ها ضعیف نیستند .

#### ۶- جایگزینی باطری ها:

برای جایگزینی باطری ها ، در پوش محل قرار گیری باطری ها که در پشت درب است بردارید . (d) در شکل ۲ . سپس باطری های جدید را جایگزین نمایید ، پس از تعویض باطری ها برنامه ریزی کد طبق مرحله ۳ مجدداً باید انجام شود .

#### ۷- دستور العمل باز کردن درب از طریق کلید مکاتیکی:

برای راحتی شما یک سیستم مکاتیکی طراحی شده که اگر کد را فراموش کردید و یا اشتباه وارد کردید صندوق بصورت دستی باز می شود . کاور پلاستیکی کوچک کنار پنل (B) در شکل ۱ را بردارید ، کلید را بردارید و در قفل وارد نمایید و در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید ، دستگیره روی درب را هم جهت عقربه های ساعت بچرخانید . این کار درب صندوق را در هر حالتی باز خواهد کرد .

#### ۸- نصب صندوق:

برای کاهش خطرات دزدی شما می توانید از طریق ۴ سوراخ پشت صندوق آن را به دیوار ، کمد و یا کابینت رل پلاگ کنید .

هشدار : گاو صندوق را به حالت عمودی نصب کنید . ( شکل ۲ )

شکل ۲

